



Návod k portálu

Xmarton CAR

**Obsah**

Minimální požadavky a popis portálu.....	3
Seznam použitých pojmů.....	3
Přihlášení do portálu Xmarton	4
Registrace do portálu Xmarton	5
Zapomenuté heslo	6
Demo účet	7
Horní navigační lišta portálu	7
Přehled	7
Lišta výběru a nastavení auta	7
Obrázek auta a stavové ikony	8
Poslední jízda	9
Udalosti, Náklady a Řidiči a správci	9
Oprávnění jednotlivých typů uživatelů	11
Vlastník	11
Správce	11
Řidič	11
Poslední Řidič (řidič, který jako poslední řídil auto).....	12
Nastavení auta	12
Sledování.....	16
Jízdy	17
Hlavička detailu jízdy.....	18
Mapa detailu jízdy	18
Detaily jízdy.....	19
Kniha jízd	21
Uživatelé	22
Nastavení	22
Osobní nastavení	23
Telefony	25
Lokalizace	26
Kontakty.....	26



Minimální požadavky a popis portálu

Požadavky na prohlížeč pro fungování portálu Xmarton CAR:

Mozilla Firefox 61+, Google chrome 67+, Microsoft Internet Explorer 11+, Microsoft EDGE

Popis Portálu:

Portál slouží k přehledu o autech soukromých osob a umožňuje:

- Stav auta – zobrazuje aktuální polohu, celkový počet ujetých kilometrů, stav paliva, stav baterie, zda auto svítí či má otevřené dveře nebo okna. Přehled zapnutých modů na autě.
- Nastavení auta – možnost spravovat SPZ, název auta, průměrnou spotřebu atd.
- Historie (Jízdy) – zobrazuje historii jízd a tankování auta.
- Oznámení – zobrazuje změny týkající se auta, dále je možné nastavit oznámení, která se budou odesílat do aplikace
- Kniha jízd – plnohodnotná kniha jízd
- Sledování více aut najednou
- Správa uživatelů

Seznam použitých pojmů

repeater = Xmarton zařízení sloužící k simulaci vložení originálního klíče pro obsluhu originálního zabezpečení auta. Nemusí být v autě nainstalováno s jednotkou Xmarton.

kessy = jedná se o aktivní klíček od auta, který komunikuje s autem kdykoliv se ocitne v jeho blízkosti, obvykle je kombinováno s odemýkáním na dotek a tlačítkovým startováním, kdy si auto kontroluje přítomnost klíčku v autě

planžeta = kovová část klíče, která se používá na odemýkání vložení planžety do vložky zámku a otočením nebo odemčením zámku volantu a nastartováním po vložení a otočení klíče ve spínací skříňce

ovladač = dálkové ovládání většinou obsahující minimálně tlačítka na odemčení a zamčení dveří

klíč = kompletní klíč skládající se z planžety a dálkového ovládání

spínací skříňka = zařízení obsahující vložku pro zastrčení dříku, umožňující jeho otočení do více poloh pro odemčení zámku volantu a nastartování auta

šachta = tzv. spínací skříňka, do které se vkládá celý ovladač auta (klíč od auta)

imobilizér = elektronické zařízení v autě a klíči, které brání nastartování motoru, pokud není pro nastartování použit klíč, který obsahuje odpovídající imobilizační čip.

Xmarton imobilizér = přídatný imobilizér zabudovaný spolu s jednotkou Xmarton

Bluetooth = standard pro bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními. Propojení mezi telefonem a autem s jednotkou Xmarton je možné pouze pomocí mobilní aplikace Xmarton, která zajistí bezpečné, šifrované spojení mezi aplikací a autem.

GSM = globální systém pro mobilní komunikaci. Pro ovládání jednotky přes GSM je nutné, aby auto byl na dostupný na GSM signálu (jakýkoliv operátor v rámci EU). Telefon, kterým chce ovládat přes GSM také musí být na GSM signálu a mít aktivní mobilní data (připojení k internetu).



Přihlášení do portálu Xmarton

Přihlášení do portálu provedete na adrese „<https://car.xmarton.com>“

Přihlášení

Přihlašovací e-mail

Heslo

☐ Trvalé přihlášení

Přihlásit se

[Registrace](#) | [Zapomenuté heslo](#) | [Demo účet](#)

Česky ▾

Do Portálu se uživatel přihlásí vyplněním svého registračního emailu a hesla a kliknutím na tlačítko "Přihlásit se".

Zaškrtnutím pole „Trvalé přihlášení“ znamená, že při příštím příchodu na stránku nebudete muset vyplňovat „Přihlašovací jméno / e-mail“ a „Heslo“ a web vás po delší době sám neodhlásí.

Dole na stránce je možné změnit jazyk, ve kterém bude zobrazován portál Xmarton CAR

Stránka dále obsahuje odkazy na registraci, zapomenuté heslo a vstup na demo účet.





Registrace do portálu Xmarton

Registrace

Jméno

Příjmení

Přihlašovací e-mail

Země služby

Heslo

Heslo musí obsahovat velké písmeno, malé písmeno a číslici.
Minimální délka musí být 8 znaků. Povolené speciální znaky jsou:
&, \$, @, !, ?, %, *.

Potvrzení hesla

☐ Souhlasím s [Obchodními podmínkami](#)

Registrovat se

[Zpět na přihlášení](#)

Česky

Uživatel na této stránce musí vyplnit všechny kolonky a potvrdit zaškrtnutím políčka Souhlas s Obchodními podmínkami. Poté kliknutím na tlačítko „Registrovat se“





odešle novou registraci. Případné chyby ve vyplňování se zobrazí červeně s popisem chyby pod jednotlivými kolonkami po stisknutí tlačítka „Registrovat se“.

Po odeslání správně vyplněného formuláře registrace je okamžitě odeslán uživateli potvrzující email na uvedenou adresu. Uživatel musí registraci potvrdit kliknutím na odkaz v emailu. Až poté je možné se na nově registrovaný účet přihlásit.

Obchodní podmínky je možné zobrazit kliknutím na text „Obchodními podmínkami“. Zpět na přihlašovací stránku je možné se vrátit kliknutím na text „Zpět na přihlášení“

Zapomenuté heslo



Zapomenuté heslo

Na níže zadaný e-mail Vám zašleme odkaz pro změnu hesla.

Přihlašovací e-mail

Odeslat

[Zpět na přihlášení](#)

Česky ▾

Formulář slouží k odeslání odkazu na obnovu hesla. Uživatel vyplní svůj registrační email a kliknutím na tlačítko „odeslat“ mu je odeslán na uvedený email odkaz na vytvoření nového hesla. Pokud vyplněná emailová adresa v systému neexistuje, email se neodešle (ale zobrazí se stejná zpráva o úspěšném odeslání, aby nebylo možné tímto způsobem zjišťovat emailové adresy zákazníků).

Zpět na přihlašovací stránku je možné se vrátit kliknutím na text „Zpět na přihlášení“





Demo účet

Na demo účet se uživatel přihlásí kliknutím na odkaz „Demo účet“ na přihlašovací stránce. Jedná se o vzorový účet s předvyplněnými daty na ukázkou fungování Portálu.

Horní navigační lišta portálu



Navigační lišta umožňuje procházet mezi jednotlivými sekcemi


- Přehled – zobrazuje přehled o vybraném autě
- Sledování – umožňuje sledovat pohyb a polohu aut, ke kterým má uživatel přístup.
- Jízdy – historie jízd a tankování
- Kniha jízd – formální kniha jízd odpovídající požadavkům úřadů
- Uživatelé – přehled uživatelů, kteří mají nebo měli právo na auta uživatele.

V pravém horním rohu je zobrazeno jméno aktuálně přihlášeného uživatele a vedle je šipka sloužící k zobrazení menu. Menu umožňuje vstoupit do nastavení, zobrazit informaci o stávající verzi portálu a umožňuje odhlášení uživatele z Portálu.

Přehled

Výchozí zobrazení po přihlášení. Zobrazuje komplexní přehled o vybraném autě.

Lišta výběru a nastavení auta

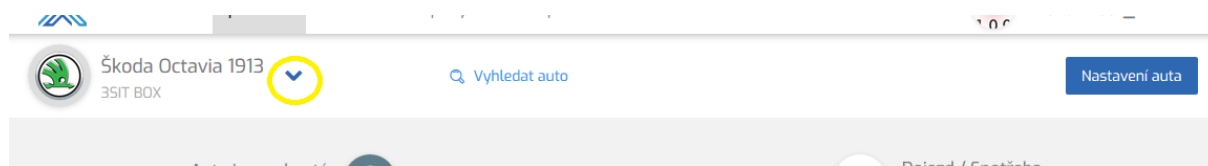

Šipka vedle názvu auta umožňuje vybrat jiné auto ze seznamu.


Pokud má uživatel více než 5 aut, zobrazuje se uprostřed lišty odkaz na fulltextové vyhledávání aut.

Na pravé straně lišty je tlačítko pro Nastavení vybraného auta.





Obrázek auta a stavové ikony

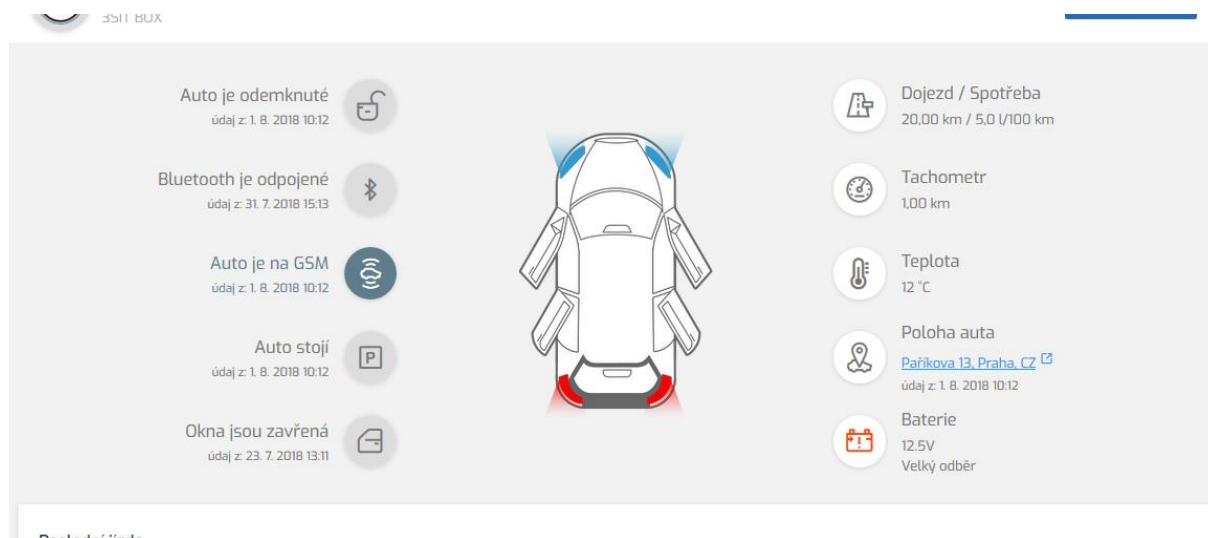

Na obrázku autíčka je možné vidět stav otevření dveří, kufru auta, a zda na autě svítí nějaká světla.

Ikony po levé straně obrázku auta znamenají:

- Stav zámku dveří auta a ze kdy je poslední změna zobrazeného stavu
- Zda je připojen uživatel k jednotce přes Bluetooth či nikoliv včetně jména uživatele a ze kdy je poslední změna zobrazeného stavu.
- Zda proběhla komunikace Jednotky Xmarton se serverem během posledních 60 minut, a kdy k poslední komunikaci došlo.
- Zda auto stojí nebo jede, včetně rychlosti auta ze kdy je tato informace.
- Zda je nějaké okno auta otevřeno či nikoliv a kdy došlo k poslední změně.

Ikony po pravé straně obrázku auta znamenají:

- Aktuálně nastavená spotřeba (v nastavení auta) a dojezd auta při takto nastavené spotřebě a aktuálním stavu pohonných hmot v nádrži.
- Aktuální stav tachometru (odometru)
- Venkovní teplota na nejbližší meteostanici v okolí auta.
- Poloha auta a informace kdy byla poloha auta načtena.
- Napětí baterie a další informace o stavu baterie.



Poslední jízda

Poslední jízda

Úterý 31. 7. 2018 12:04 - 12:06

Délka jízdy
< 1 km

Doba jízdy
00:01:37

Pekařská 621/7
Praha, CZ

Bucharova
Praha, CZ

Přejít na podrobnosti o jízdě

Neznámý řidič

Boxík zobrazuje informace o poslední jízdě vybraného auta. Kliknutím na odkaz „Přejít na podrobnosti o jízdě“ přejde uživatel do sekce „jízdy“ a nalistuje se detail poslední jízdy vybraného auta.

Události, Náklady a Řidiči a správci

Události

Zavřeny přední levé dveře
Středa 1. 8. 2018 10:52

Otevřeno pravé přední okno
Středa 1. 8. 2018 10:16

Otevřeno levé zadní okno
Středa 1. 8. 2018 10:16

Otevřeno pravé zadní okno
Středa 1. 8. 2018 10:16

Otevřeny dveře
Středa 1. 8. 2018 10:11

Otevřeny přední levé dveře
Středa 1. 8. 2018 10:11

Otevřeny přední pravé dveře
Středa 1. 8. 2018 10:11

Otevřeny zadní levé dveře
Středa 1. 8. 2018 10:11

Otevřeny zadní pravé dveře
Středa 1. 8. 2018 10:11

Otevřeny páté dveře
Středa 1. 8. 2018 10:11

Náklady

+ Vložit náklad

Palivo
Čtvrtek 19. 7. 2018 16:32
0

Palivo
Pondělí 9. 7. 2018 12:40
0

Palivo
Pondělí 28. 5. 2018 16:10
0

Palivo
Čtvrtek 24. 5. 2018 9:16
600,00 Kč

Palivo
Úterý 22. 5. 2018 14:04
792,00 Kč

Palivo
Úterý 22. 5. 2018 13:36
342,00 Kč

Palivo
Pondělí 21. 5. 2018 9:41
450,00 Kč

Palivo
Středa 25. 4. 2018 8:51
576,00 Kč

Palivo
Středa 18. 4. 2018 16:30
1 110,00 Kč

Palivo
Středa 18. 4. 2018 11:06
1 614,00 Kč

Zobrazit vše

Řidiči a správci

+ Přidat řidiče

U U U
0 0 0
1 0 0

Michal Test_2
vlastník
[Přejít na detail](#)

SX

Servis Xmarton
správce
[Přejít na detail](#)

CS

TEST4 SIT
řidič
[Přejít na detail](#)

- **Události** - zobrazuje se posledních 10 událostí, které byly zaznamenány jednotkou Xmarton, včetně případné vazby na uživatele, data a času vzniku události.

www.xmarton.com | Paříkova 910/11a, 190 00, Praha 9 | +420 277 001 205 | info@xmarton.com



9



- **Náklady** – automaticky se vytváří náklad tankování, dále je možné manuálně tlačítkem „Vložit náklad“ přidat jakýkoliv další náklad k vybranému autu. Tlačítko „Zobrazit vše“ prodlouží sloupec a zobrazí všechny náklady evidované na vybraném autě.

Šipkou vedle kategorie nákladu lze zobrazit podrobnosti nákladu, a kdo náklad vytvořil, náklad upravit nebo smazat. Tankování smazat nelze.

Editace tankování

Editaci tankování je možné otevřít z přehledu (náklady) nebo po otevření podrobností trasy v detailu jízdy a kliknutí na symbol tužky vedle tankování.

Editace tankování



Datum

23. 7. 2018 12:48

Adresa

Bucharova, 155 00 Praha

Cena celkem

1290

Měna

CZK



Množství

43

l

Cena za jednotku

30

CZK/l

Druh paliva

Palivo

Typ paliva

Natural



Poznámka

Odpovídá dokladu



Šedě zbarvené hodnoty nelze měnit. Posuvník „Odpovídá dokladu“ uživatel zaškrtně poté, co zkontroluje, že údaje z automaticky detekovaného tankování odpovídají daňovému dokladu.

Po zaškrtnutí „Odpovídá dokladu“ se tankování zobrazí v knize jízdy.





- **Řidiči a správci** – sekce zobrazuje seznam uživatelů, kteří mají přístup k vybranému autu.

Tlačítko „Přidat řidiče“ nabídne seznam uživatelů, kteří mají nebo měli práva na některá auta uživatele. Tlačítko „+“ v prvním řádku nabídne možnost přidat nového uživatele k vybranému autu.

Výchozí oprávnění každého nového uživatele na vybraném autě je „Řidič“.

Šipkou vedle jména uživatele je možné zobrazit nabídku pro editaci oprávnění, nebo odebrání oprávnění k vybranému autu. Tlačítko „Odebrat“ po potvrzení odebere uživateli všechna oprávnění k autu. Tlačítko „Editovat“ nabídne změnu oprávnění uživatele.

Oprávnění jednotlivých typů uživatelů

Vlastník

- Může u auta, jehož je vlastníkem:
 - Plně ovládat všechny prvky auta, které Jednotka Xmarton umožňuje ovládat
 - Vidět všechna data o autě i ta která vznikla ostatním řidičům auta
 - Přidávat a editovat všechny náklady
 - Přidávat a odebírat nové uživatele a měnit jejich práva

Správce

- Může u auta, jehož je správcem:
 - Plně ovládat všechny prvky auta, které Jednotka Xmarton umožňuje ovládat
 - Vidět všechna data o autě i ta která vznikla ostatním řidičům auta od doby kdy mu byla přidělena práva
 - Přidávat a editovat všechny náklady
 - Přidávat a odebírat nové uživatele a měnit práva všech uživatelů kromě vlastníka auta

Řidič

- Může u auta, jehož je Řidičem:
 - Plně ovládat všechny prvky auta, které Jednotka Xmarton umožňuje ovládat přes Bluetooth. Přes GSM může pouze zablikat varovnými světly.
 - Vidět všechna svá data o autě
 - Přidávat a editovat své náklady





Poslední Řidič (řidič, který jako poslední řídil auto)

- Může u auta, jehož je Řidičem:
 - Plně ovládat všechny prvky auta, které Jednotka Xmarton umožňuje ovládat
 - Vidět všechna svá data o autě
 - Přidávat a editovat své náklady

Nastavení auta

Nastavení auta má tři záložky – Obecné, Zabezpečení a Upozornění, v kterých lze nastavit chování auta.

Obecné

Nastavení auta Škoda Octavia III Silver, BL469PK

Obecné Zabezpečení Upozornění

Změnit obrázek

Vlastní název auta
Škoda Octavia III

Registrační značka (RZ)
BL469PK

Průměrná spotřeba
7 l/100 km

Zavřít Uložit


Sekce Obecné umožňuje:

- Změnu obrázku auta
- Změnu vlastního názvu auta
- Změnu registrační značky
- Změnu průměrná spotřeby auta dle TP





Zabezpečení

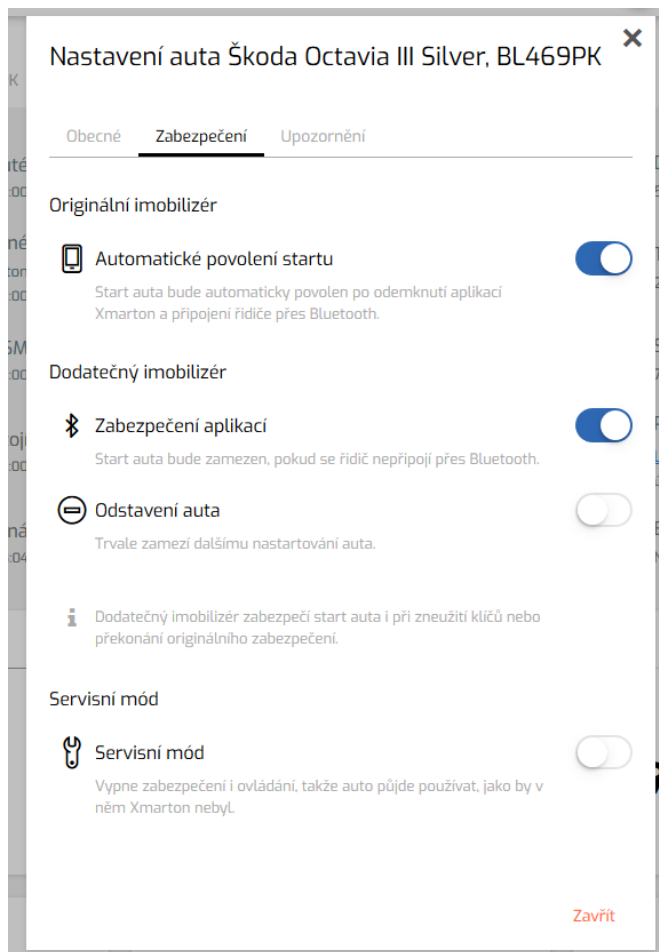

Sekce Obecné umožňuje nastavení chování imobilizérů v autě:

- **Originální imobilizér – Automatické povolení startu**
 - **Zapnuto** – po odemčení auta aplikací a připojení řidiče přes Bluetooth dojde k aktivaci repeateru a napájení klíčku (kessy), pokud vůz má repeater lze nastartovat.
Po odemknutí auta dálkovým ovládáním 2 možnosti na nastartování auta plnohodnotným klíčem obsahující imobilizér musí řidič v aplikaci na obrazovce "ovládání" zmáčknout tlačítko "povolit start". K zamezení dalšího startu dojde po zamknutí auta aplikací Xmarton či odpojení řidiče od Bluetooth.
 - **Vypnuto** – nastartování auta je možné 2 způsoby:
plnohodnotným klíčem obsahující imobilizér musí řidič v aplikaci na obrazovce "ovládání" zmáčknout tlačítko "povolit start"





- **Dodatečný immobilizér – Zabezpečení aplikací**

- **Zapnuto** – pro nastartování auta je nutné připojení řidiče aplikací přes Bluetooth nebo musí řidič v aplikaci na obrazovce "ovládání" zmáchnout tlačítko "povolit start"
- **Vypnuto** – dodatečný immobilizér je zcela vypnutý

- **Dodatečný immobilizér – Odstavení auta**

- **Zapnuto** – aktivuje dodatečný Xmarton immobilizér a znemožní nastartování auta i po připojení přes Bluetooth až do vypnutí
- **Vypnuto** – odstavení není aktivováno


- **Servisní mód** - Slouží k vypnutí systému Xmarton v autě po dobu umístění auta v servisu

- **Zapnuto** – Všechna upozornění jsou dočasně vypnuta. Je dočasně zamezena funkce "Zabezpečení aplikací", je vypnuta funkce "Odstavení auta" (oboje není umožněno společně aktivovat), je zamezeno ovládání auta aplikací. Zamezení ovládání se nevztahuje se na změnu nastavení "Zabezpečení aplikací" a "Servisního režimu" / "Odstavení auta". Na zapnutý servisní režim je uživatel upozorněn hláškou na přehledu auta.
- **Vypnuto** – systém Xmarton je v běžném režimu.





Upozornění

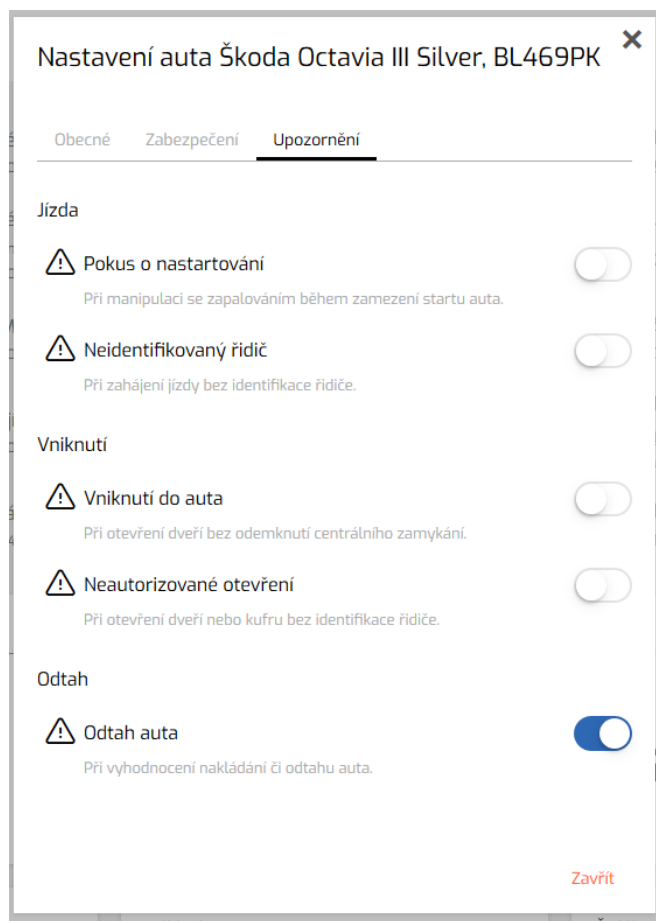

Sekce umožňuje zapnout a vypnout upozornění na události, které se zobrazí na portále a i v mobilní aplikaci.


- Zapnutí a vypnutí upozornění „**Pokus o nastartování**“
Upozornění se vytvoří při zapnutí klíčku v okamžiku, kdy je auto imobilizováno dodatečným imobilizérem Xmarton
- Zapnutí a vypnutí upozornění „**Neidentifikovaný řidič**“
Upozornění se vytvoří, pokud je zahájena jízda a k autu není připojen přes Bluetooth řidič aplikací Xmarton.
- Zapnutí a vypnutí upozornění „**Vniknutí do auta**“
Upozornění se vytvoří, pokud je auto zamčené a dojde k otevření dveří.
- Zapnutí a vypnutí upozornění „**Neautorizované otevření**“
Upozornění se vytvoří, pokud se otevrou dveře a k autu není připojen přes Bluetooth řidič aplikací Xmarton.
- Zapnutí a vypnutí upozornění „**Odtah auta**“
Upozornění se vytvoří, pokud v autě nastanou otřesy jako při nakládání auta odtahovou službou.





Sledování

Obrazovka slouží ke sledování polohy aut, na která má uživatel oprávnění.

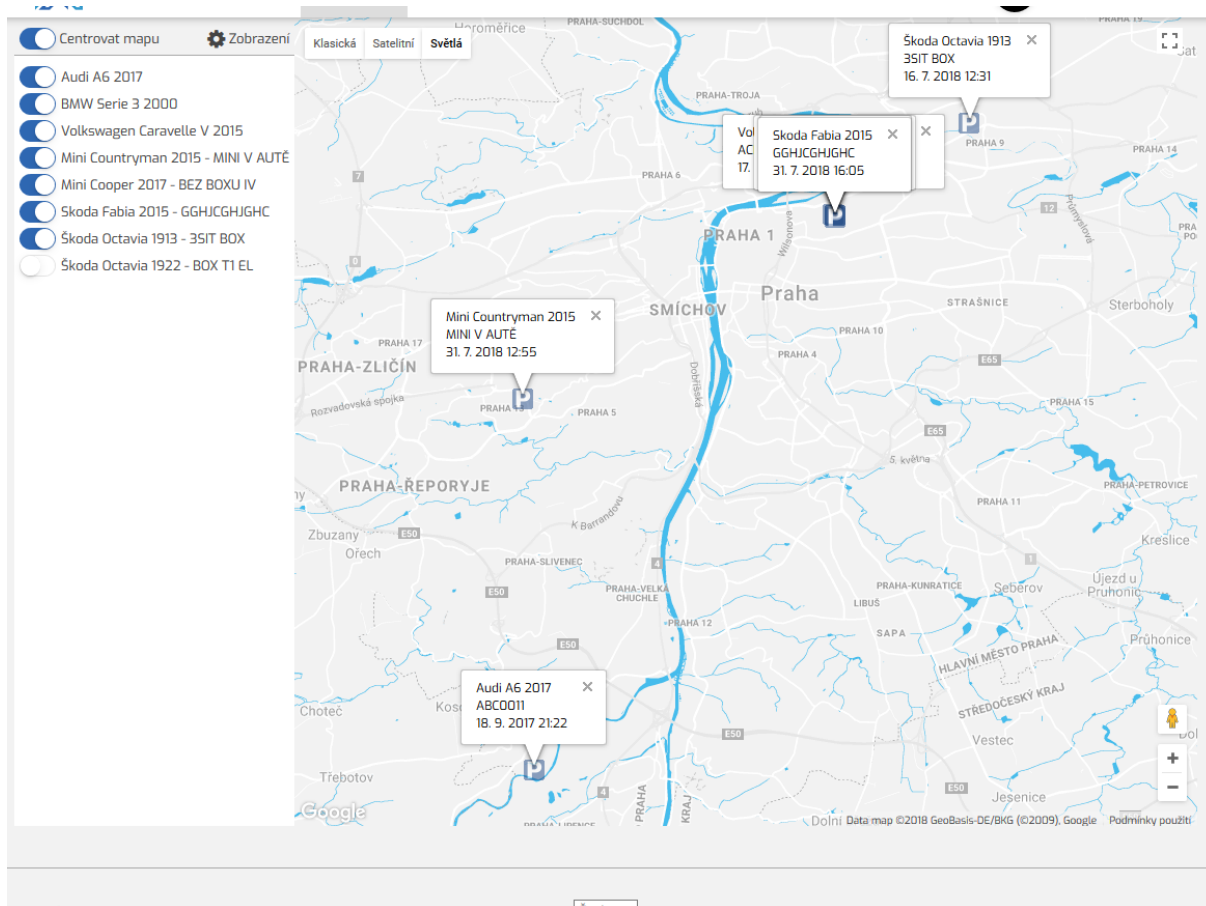

Posuvník „Centrovat mapu“ slouží k automatickému centrování na vybraná auta a to, i když jsou v pohybu.

Posuvníky vedle jednotlivých aut zobrazují nebo skrývají polohu aut na mapě. Ozubené kolečko nad seznamem aut slouží k nastavení zobrazovaných informací u aut na mapce.

Mapka zobrazuje aktuální polohu aut, jejich rychlost, a zda jedou a jakým směrem, nebo parkují.


Ikonky dle stáří dat postupně šednou.





Jízdy

Obrazovka slouží k přehledu historii jízd a tankování.

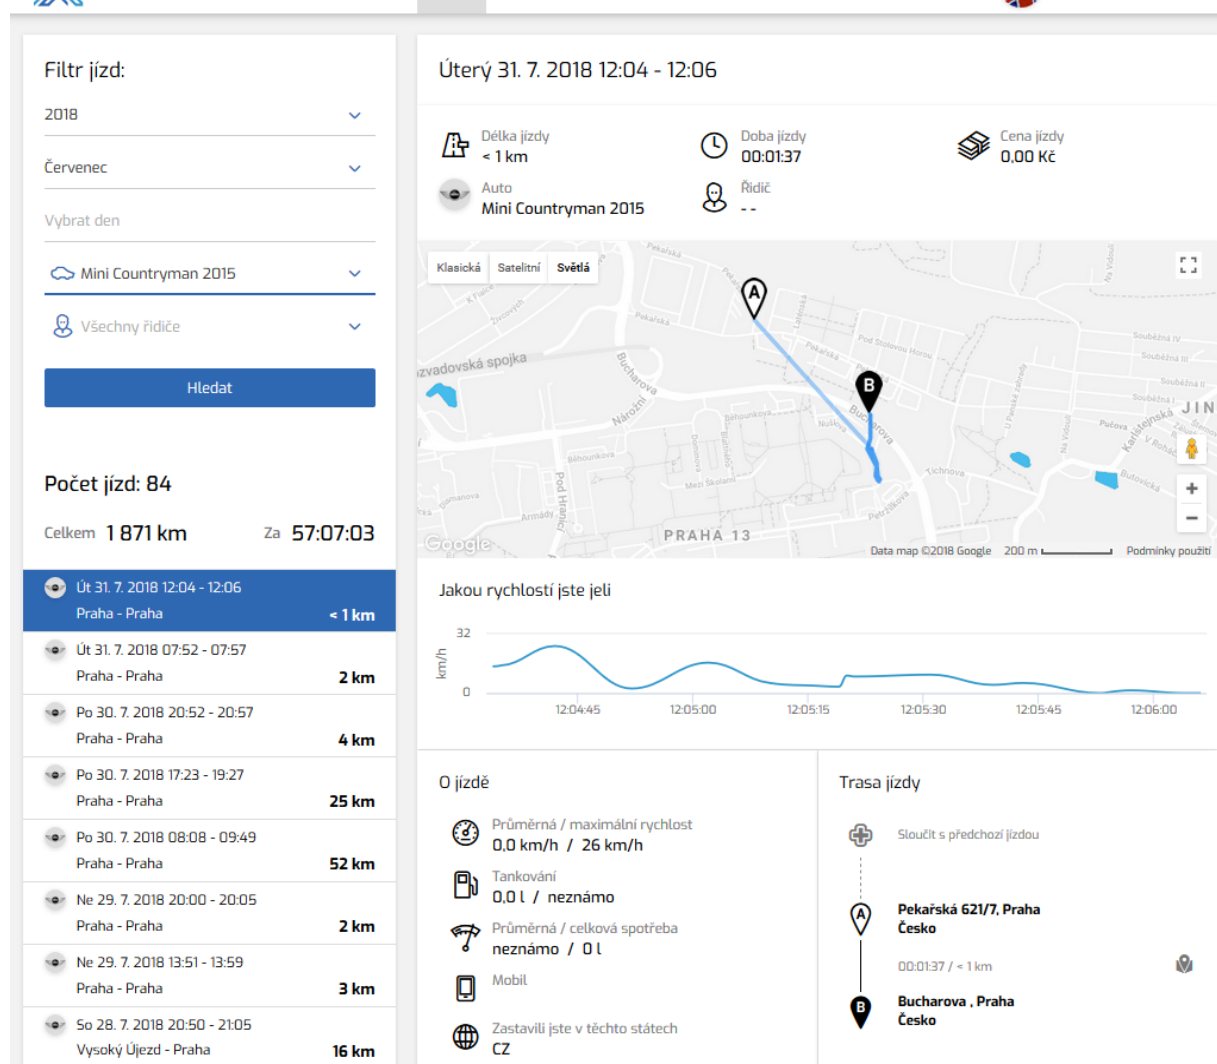

V levém horním rohu se nachází filtr jízd. Povinné hodnoty jsou rok, měsíc a auto nebo řidič.

Tlačítkem „Hledat“ se aplikuje navolený filtr a zobrazí se odpovídající seznam jízd.

Ve filtru je vždy potřeba vybrat alespoň jedno auto nebo řidiče. Filtr na všechny řidiče a všechny auta není dostupný.

Po kliknutí na jízdu v levém sloupci, se v pravé části obrazovky zobrazí detail jízdy. Najetím na ikonu auta a uživatele se zobrazí jejich jméno.



Hlavička detailu jízdy

Úterý 31. 7. 2018 12:04 - 12:06

Délka jízdy
< 1 kmDoba jízdy
00:01:37Cena jízdy
0,00 KčAuto
Mini Countryman 2015Řidič
--

Zobrazuje datum a čas jízdy, délku jízdy, dobu jízdy, cenu jízdy (cena se určuje podle nastavené spotřeby a ceny za litr v tankování), Název auta a jméno řidiče.

Mapa detailu jízdy




Zobrazuje počáteční (A) a koncový bod (B) jízdy.

Světle modrou barvou se spojují body, kdy nebyla nalezena GPS (například po výjezdu z garáže). Modrou čarou je poté zobrazena trasa jízdy.



Detaily jízdy

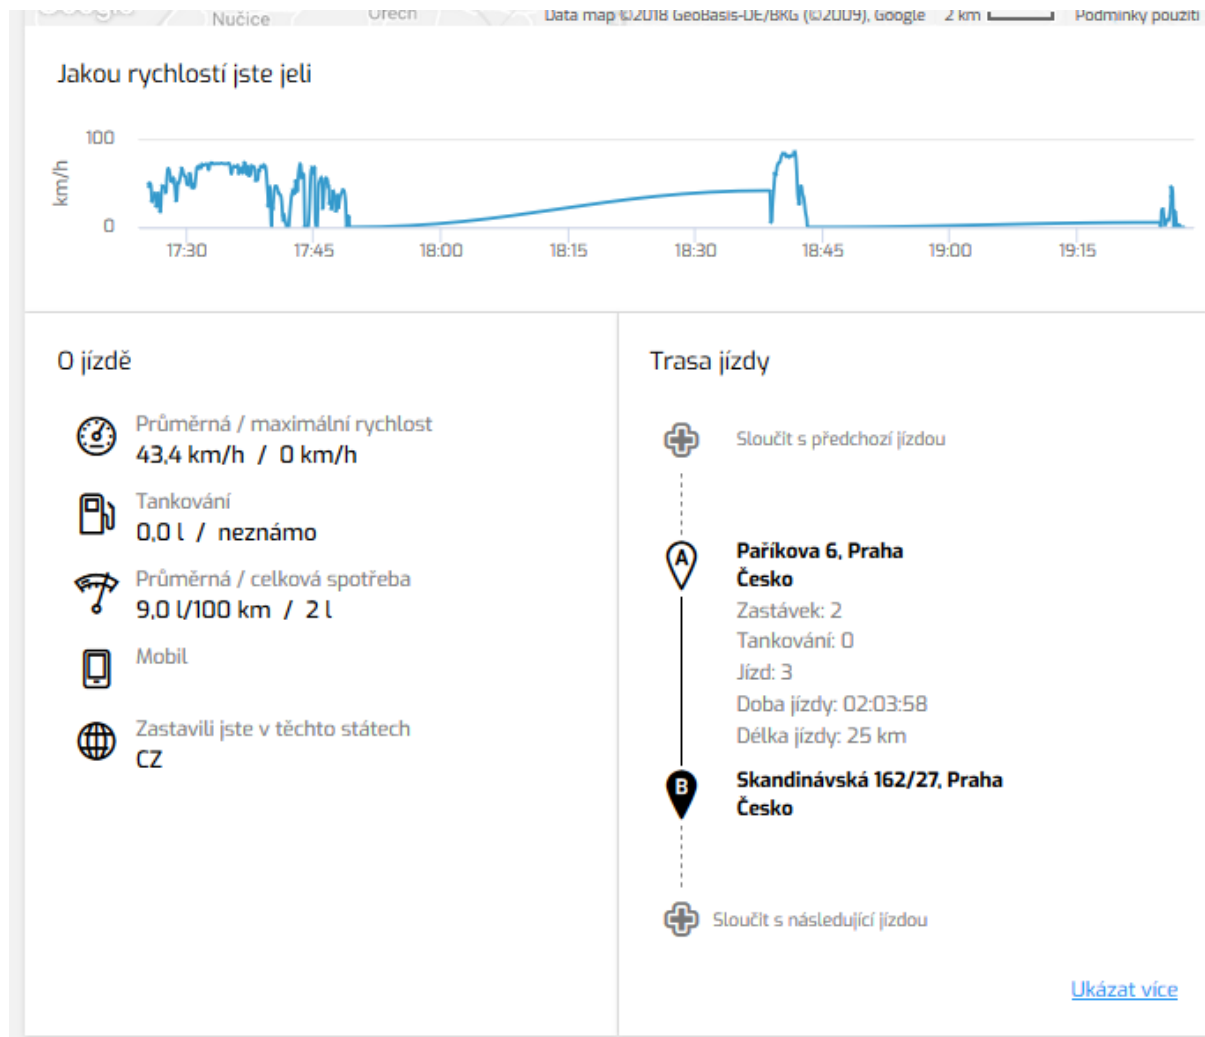

V horní části je graf rychlosti. V grafu je možné najetím na křivku zobrazit odpovídající polohu a rychlost na mapě. Graf je možné přiblížit tažením po části grafu.

V levé polovině se nachází detaily o jízdě a to průměrná rychlost, tankování během jízdy, průměrná a celková spotřeba paliva (dle aktuálního nastavení spotřeby u daného auta), jakým telefonem byl uživatel připojen a státy ve kterých uživatel zastavil.

V pravé polovině je popis trasy jízdy a možnost sloučit trasu s předchozí nebo následující jízdou.

Pravidla pro umožnění spojování jízd:


- Jízdy jsou se stejným řidičem (nebo obě bez řidiče)
- Jízdy začínají ve stejném kalendářním měsíci

System Xmarton automaticky spojuje jízdy, pokud je přestávka s vypnutým zapalováním kratší než 60 minut.





Po kliknutí na text „Ukázat více“ se zobrazí podrobnější trasa jízdy včetně přestávek.

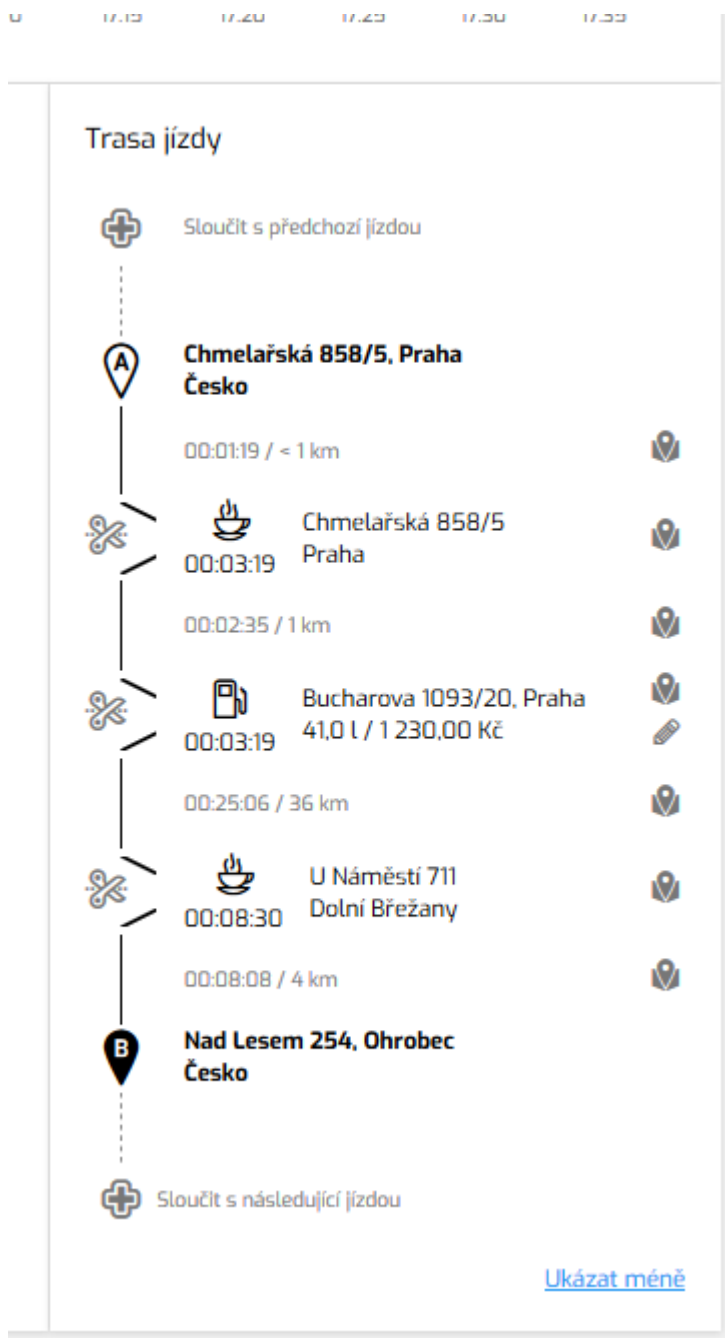

- Kliknutím na ikonu „špendlíku v mapě“ je možné zobrazit polohu přestávky, případně zvýraznit trasu mezi jednotlivými přestávkami na mapce výše.
- Symbolem nůžek je možné jízdu v tomto místě rozdělit na dvě samostatné jízdy.
- Po kliknutí na symbol tužky vedle tankování je možné tankování upravit.





Kniha jízd

Zobrazuje formální knihu jízd sloužící k evidenci odpovídající požadavkům úřadů. V seznamu se zobrazují pouze tankování, u kterých je potvrzeno, že odpovídají dokladu – viz kapitola „Editace tankování“

Vozidlo

Řidič

Mini Countryman 2015

<

Duben

2018

>

x

Všechny typy jízd

Tisk

Export XLSX

Export CSV

Datum	Čas	Odkud / Kam	Délka	Přestávky	Účel	Řidič	Typ jízdy	Tachometr	Tankování	Ostatní
editovat	Po 30. 4.	15:25	CZ, Praha, Paříkova	42 km	2	David Revid	služební	43 952 km		
		17:09	CZ, Vysoký Újezd, Tyršova náves	01:43:37	00:50:41					
editovat		18:28	CZ, Vysoký Újezd, Tyršova náves	18 km	1					
		18:55	CZ, Praha, Pekařská	00:27:11	00:06:37					

Vozidlo: Mini Countryman 2015 - MINI V AUTĚ

Duben 2018

Počáteční tachometr	43 910 km	Počáteční palivo	13,00 l
Koncový tachometr	43 970 km	Koncové palivo	9,00 l
Odjeto celkem	60 km	Objem tankování	0,00 l
Odjeto služební	60 km	Cena tankování	0,00 Kč
		Ostatní nákupy	0,00 Kč

Jízdy je možné filtrovat podle auta anebo podle řidiče.

Kliknutím na text “editovat” lze měnit typ jízdy (služební/soukromá), přiřadit jízdu konkrétnímu řidiči a doplnit účel cesty.

K tisku a exportům slouží jednotlivá tlačítka nad výpisem jízd.





Uživatelé

Tato sekce zobrazuje uživatele, kteří mají nebo měli nějakou vazbu k autům aktuálně přihlášeného uživatele. Jako řidič zde uvidí pouze vlastníka, jako vlastník nebo správce zde uvidí všechny uživatele, kteří mají k autům nějakou vazbu.

 David Da 

Poslední jízda

Úterý 10. 7. 2018 10:49 - 11:36

Délka jízdy
2 km

Doba jízdy
00:46:49

 Paříkova 6
Praha, CZ

..... 

.....  Paříkova 6
Praha, CZ

[Přejít na podrobnosti o jízdě](#) Škoda Octavia III

Události

 Přidáno
Úterý 31. 7. 2018 17:06

 Přidáno
Středa 25. 7. 2018 16:05

 Přidáno
Čtvrtek 19. 7. 2018 22:25

 Přidáno
Středa 18. 7. 2018 10:57

 Přidáno
Sobota 7. 7. 2018 16:37

Náklady

 Mytí
Čtvrtek 2. 8. 2018 10:30 150,00 Kč

Přiřazená auta

 Fiat 500 Black Sport
správce [Přejít na podrobnosti](#)

 Škoda Octavia 2017, BASICXMART
ON
správce [Přejít na podrobnosti](#)

 Fiat 500 White Retro
správce [Přejít na podrobnosti](#)

 Xmarton Octavia III
správce [Přejít na podrobnosti](#)

Změna vybraného uživatele se provádí šipkou vedle jména aktuálně zobrazeného uživatele.

Na této obrazovce je vidět:


- Poslední jízda vybraného uživatele (s autem přihlášeného uživatele)
- Události vybraného uživatele (související s některým autem přihlášeného uživatele)
- Auta (přihlášeného uživatele) na která má aktuálně nějaká práva (řidič, vlastník nebo správce).

Nastavení

Do nastavení se uživatel dostane kliknutím na šipku v pravém horním rohu na navigační liště. Umožňuje nastavení účtu uživatele.

V horní části se nachází lišta pro procházení mezi jednotlivými sekcemi nastavení.



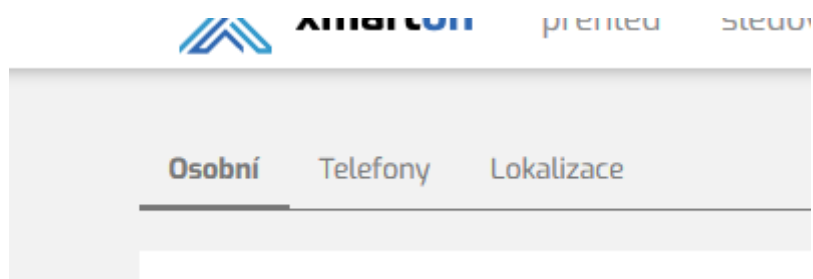


Osobní – nastavení údajů o uživateli

Telefony – sekce obsahuje seznam telefonů uživatele, na kterých má nebo měl nainstalovanou aplikaci Xmarton a umožňuje Autorizovat nový telefon (je možné zde vygenerovat „Autorizační kód“)

Lokalizace – nastavení Jazyka, formátů a jednotek, ve kterých se budou uživateli zobrazovat data na celém portálu.


Osobní nastavení

Profilová fotka

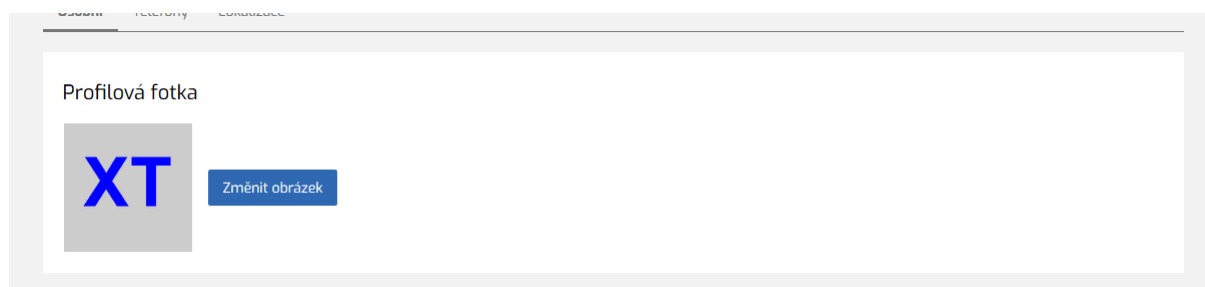

Výchozí profilová fotka je první písmeno jména a příjmení. Zde je možné ji změnit. Tuto fotku uvidí ostatní uživatelé systému Xmarton, s nimiž bude uživatel sdílet nějaké auto.

Osobní údaje

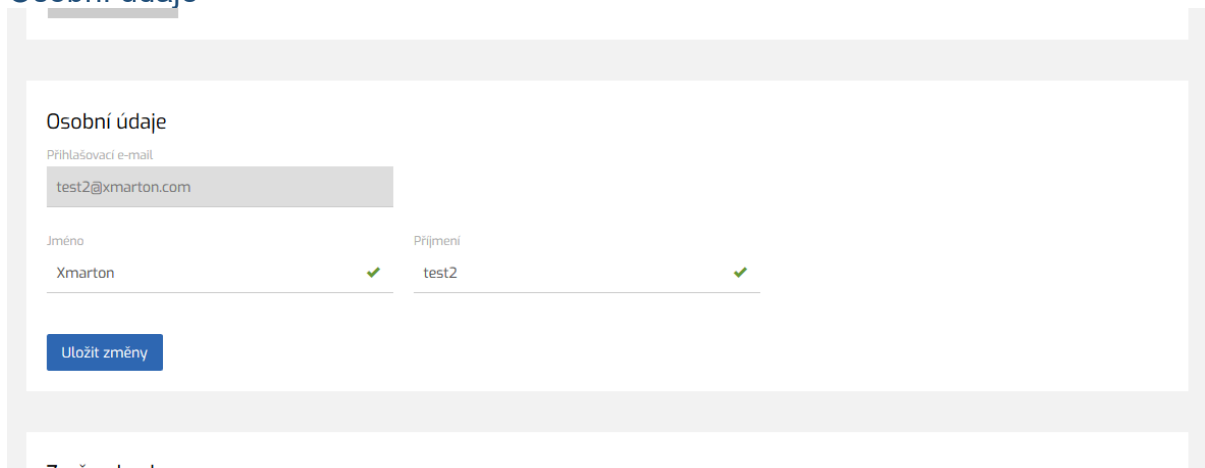

Zde si může uživatel změnit jméno a příjmení, pod kterým bude na Portálu registrován a jak ho uvidí ostatní uživatelé.



Změna hesla

Staré heslo

Nové heslo

Nové heslo ještě jednou

Heslo musí obsahovat velké písmeno, malé písmeno a čísel.
Minimální délka musí být 8 znaků. Povolené speciální znaky jsou:
&, \$, %, !, 7, %, *

Uložit změny

Změna hesla

Zde si uživatel může změnit heslo pro přihlášení do Portálu a mobilní aplikace Xmarton (heslo je společné). Po změně hesla bude uživatel odhlášen na všech zařízeních.

Telefonní číslo

Telefonní číslo

*****841

Telefonní číslo musí obsahovat předvolbu.


Uložit změny

Umožňuje změnit telefonní číslo, na které budou chodit ověřovací SMS ze systému Xmarton a na kterém bude zákazníka v případě nutnosti kontaktovat technická podpora. Pokud uživatel nemá k dříve uloženému telefonnímu číslu přístup, je třeba kontaktovat zákaznickou podporu Xmarton.





Dvoufázové ověřování

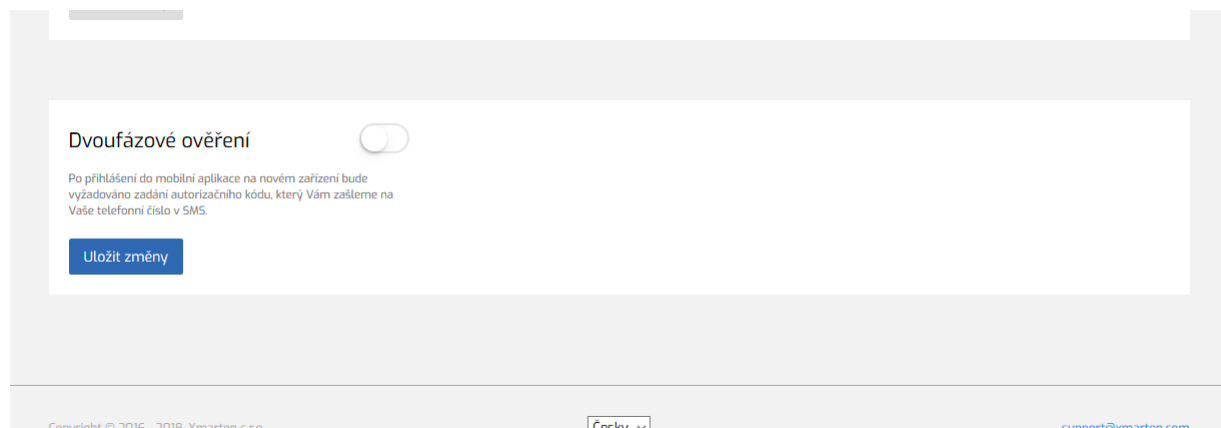


Přepnutí posuvníku umožňuje uživateli zapnout nebo vypnout dvoufázové ověřování uživatele.

Při zapnutí bude při přihlášení do mobilní aplikace Xmarton požadováno ověření autorizačním kódem z SMS, která bude odeslána na výše uvedené tel. číslo.

Při vypnutí dvoufázového ověřování bude ihned požadováno ověření přes SMS pro kontrolu.

Telefony

Sekce obsahuje seznam telefonů uživatele, na kterých má nebo měl nainstalovanou aplikaci Xmarton.

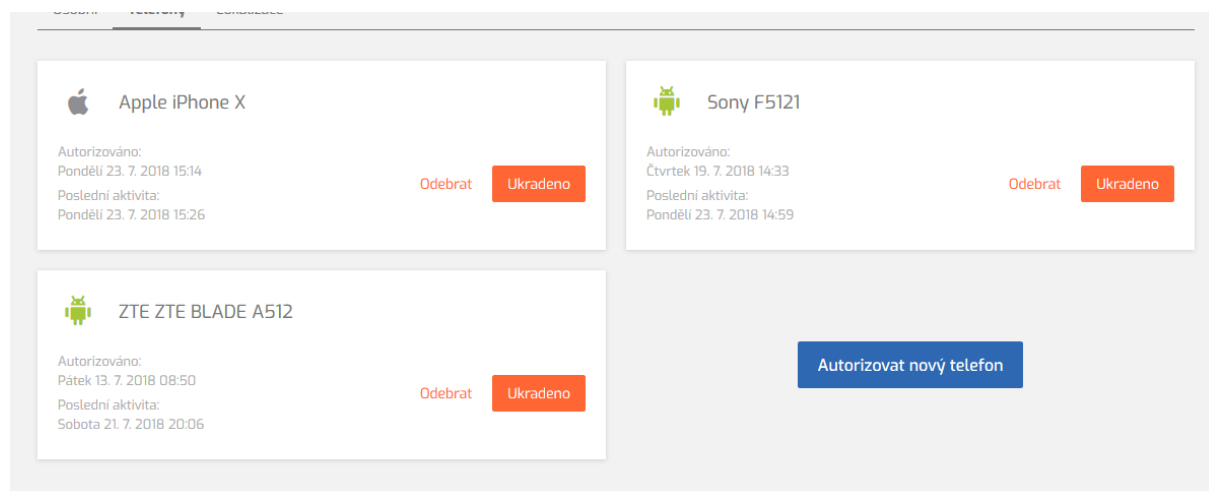

U každého telefonu je uvedena značka a model telefonu. Po odinstalaci a nové instalaci aplikace Xmarton se zde objeví další instalace aplikace Xmarton jako nový telefon.

Z důvodu limitu Jednotky Xmarton je vhodné po reinstalaci aplikace starý „telefon“ odebrat.



„**Autorizováno:**“ - ukazuje, že proběhla instalace aplikace Xmarton na daném telefonu a uživatel se poprvé přihlásil.

„**Poslední aktivita:**“ - informace kdy byla aplikace na daném telefonu naposledy použita.

Tlačítko „**Odebrat**“ - slouží ke smazání telefonu ze systému, takže již nepůjde použít k ovládání auta. Pokud bude nebo je aplikace na daném telefonu spuštěna, dojde k jejímu odhlášení. Pokud dojde k novému přihlášení do aplikace na tomto telefonu objeví se v seznamu jako nový telefon.

Tlačítko „**Ukradeno**“ slouží ke smazání telefonu ze systému v případě, že k němu již uživatel nemá přístup. Po odebrání telefonu tímto způsobem oproti tlačítku „odebrat“ systém navíc odhlásí na všech zařízeních uživatele také z Portálu.

Tlačítko „**Autorizovat nový telefon**“ umožňuje vygenerovat Autorizační kód zejména v případech, kdy uživatel u sebe nemá telefon s telefonním číslem registrovaným v systému Xmarton.

Lokalizace

Umožňuje nastavení formátu data a času, měrných jednotek, formátů čísel a měn, jazyku a měny portálu. Jednotlivé změny je vždy po nutné uložit tlačítkem „Uložit změny“ v daném boxíku.

Kontakty

V případě jakýkoliv dalších dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech:

CZ: +420 277 001 205

SK: +421 940 504 433

Nebo nám napište na email podpora@xmarton.com

Jsme vám k dispozici v pracovních dnech od 9:00 do 17:30.

Mimo pracovní dobu nám napište na email podpora@xmarton.com